

## Algemene instructies:

Dit filter is ontworpen en gemaakt om aan de hoogste eisen van kwaliteit en afwerking te voldoen.

Het unieke van dit filter ligt in het feit dat het filterelement zichzelf constant reinigt, waarbij het bezinksel verzameld wordt in een ingebouwde kamer. De verzamelkamer kan tijdens de werking geleegd worden door een automatische spoelkraanbediening.

## Werking:

De tekening toont het werkingsprincipe van het UDI<sup>®</sup> circukon<sup>®</sup> filter. Het water passeert een geperforeerde plaat waar 4 openingen schuin zijn ingeboord. Hierdoor krijgt het water een circulerende beweging, die een constante reiniging van het filtergaas bewerkstelligt. Verontreinigingen worden meegevoerd richting spoelkraan. Daarom dient het filterhuis naar beneden gericht geïnstalleerd te worden. Met een spuikraan 1" – handbediend of automatisch – kan het verzamelde vuil worden afgevoerd.

## Installatie:



Let met het installeren van het filter speciaal op de juiste stroomrichting van het water (inlaat/uitlaat) zoals de pijl op het filter aangeeft. Het filterhuis wijst naar beneden; is deze positie niet mogelijk, dan kan het filterhuis onder een hoek van max. 45° geplaatst worden. Het spoelkraantje moet zich aan de onderkant van het filter bevinden. Wanneer er kans is op terugstromen van het water, installeer dan een snelle (mechanische) terugslagklep.

Een druk-ontlastklep moet vóór het filter worden gemonteerd wanneer de druk niet genoeg onder controle is.

Wanneer er meer dan één filter wordt geïnstalleerd, zorg dan voor voldoende ruimte tussen de eenheden om onderhoud te vergemakkelijken.

De maximum werkdruk is tot 8 bar.

Het filter is ontworpen om een maximum druk van 10 bar te kunnen weerstaan.

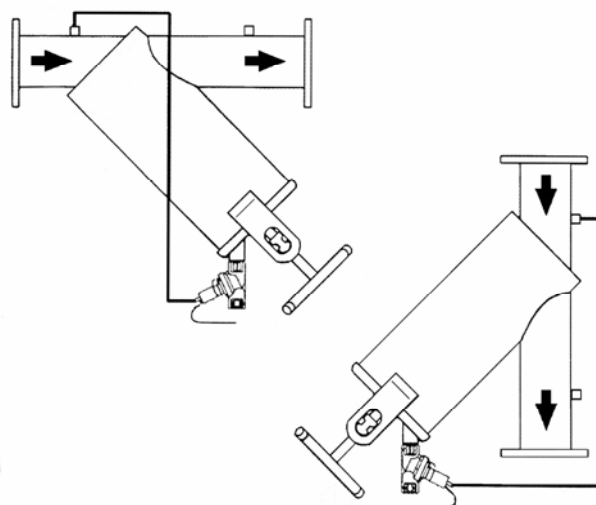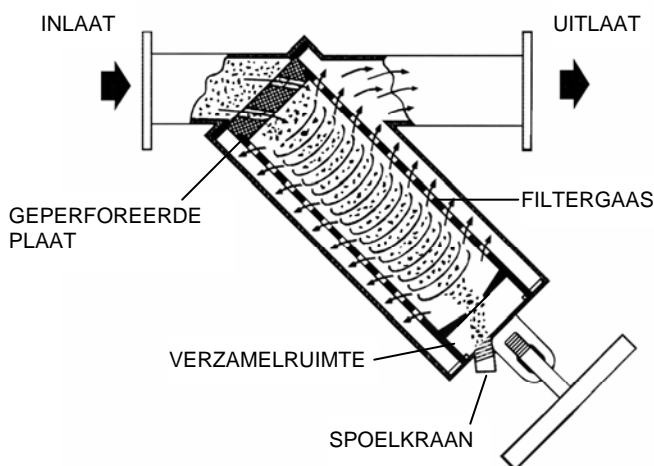

Stand filterhuis en stroomrichting

# Handleiding Circukon® filters serie 8000



## Inregeling:

In de openingen van de wervelplaat kunnen rubberen pluggen worden aangebracht. Onderstaande tabel geeft het geadviseerde aantal openingen bij verschillende debieten. De tabel is gebaseerd op een drukverschil binnen het ideale werkingsgebied van 0,25-0,5 bar.

## Bediening:

Optimale filtratie wordt bereikt met de juiste stromingssnelheid, wanneer het drukverschil tussen inlaat en uitlaat 0,25-0,5 bar is.

Meet dit drukverschil over het filter tijdens het in werking zijn door een manometer (met naald) in de drukmeetpunten (18) in de inlaat en uitlaat te steken.

Wanneer het drukverschil te klein is, dicht dan nog één gat in de wervelplaat met de bijgeleverde rubber stop.

**Maak het deksel niet open of draai het niet aan wanneer het filter in bedrijf is of onder druk staat.**

## Spoelen:

Afspuien moet met regelmatige intervallen gebeuren, afhankelijk van de werkomstandigheden en de waterkwaliteit. Afspuien kan op 3 manieren:

1. Met de hand: door het kraantje te openen (09).

2. Automatisch: door een timer. In dit geval moet een hydraulische of elektrische kraan i.p.v. een handbediende kraan gemonteerd worden. De aansluiting van de bedieningsdruk naar het kraantje dient vóór het filter gemaakt te worden. Pas het spoelprogramma aan volgens de aanbevolen tijdsintervallen:

- lengte spoelen: 10-25 seconden.

- tussen spoelen in: 30-120 minuten

3. Ononderbroken: door een slang (Ø 10-20mm) aan de afsluiter te koppelen. De slang moet recht zijn, niet opgerold of gekronkeld. Wanneer het vuil zich ophoopt, kort de slang dan in.

Wanneer de hoeveelheden residu groot zijn, verkort dan de tijd tussen de spoelbeurten.

Controleer of de spoelbediening correct werkt door hem handmatig te activeren.

Type	Eenheid	8015F	8020F	8030F	8040F	8060F
Aansluiting	Inch	1,5"	2"	3"	4"	6"
Capaciteit	m <sup>3</sup> /h	4,5-13	9-25	16,5-45	27-75	55-150
Aantal openingen	2	4,5-7	9-13	16,5-24	27-40	55-80
	3	7-10	13-19	24-35	40-58	80-115
	4	9-13	18-25	32-45	53-75	106-150



2



3



4

Aantal openingen in wervelplaat



# Handleiding Circukon<sup>®</sup> filters serie 8000

UDI<sup>®</sup>

## Periodieke reiniging:


Controleer en reinig het filterelement (06) om de 2-3 weken, aan het einde van het seizoen of wanneer het vervuild is door verkeerde bediening.

Stop de toevoer naar het filter.

Open het spoelkraantje (09) met de hand om de druk te laten ontsnappen en laat het filter leeg lopen.

Verwijder voorzichtig het deksel (03), het filterelement (06) en het binnenrubber (04).

Reinig het filter en het filterelement grondig met schoon water en een borstel om deeltjes te verwijderen (GEBRUIK GEEN STAALBORSTEL!). Controleer of het filterelement intact en onbeschadigd is.

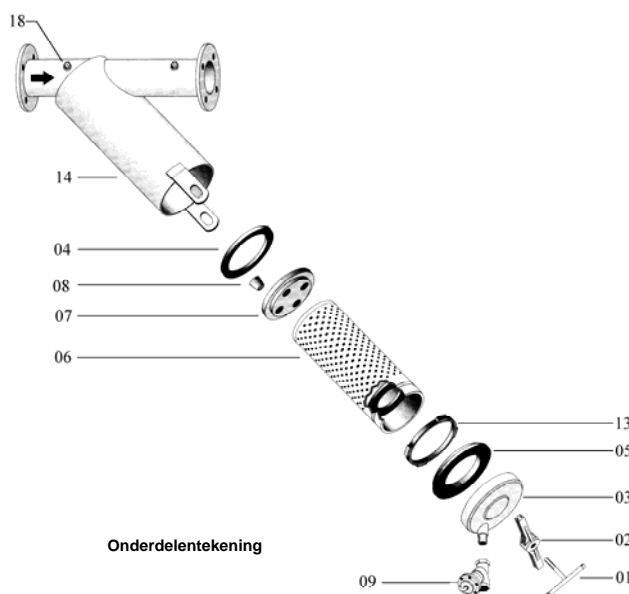

## Assemblen:

Plaats de wervelplaat (07) op zijn plaats op het element.

Dicht het juiste aantal gaten in de wervelplaat af. Plaats het binnenrubber (04) op het filterelement aan de kant van de wervelplaat.

Voor model 8015 (1,5"), 8020 (2"):

1. Plaats het dekselrubber (05) op het andere eind van het filterelement (06).
2. Zet het filterelement voorzichtig in de behuizing (14) en sluit het dekselrubber (05) goed aan op het filterhuis.

Voor modellen 8030 (3"), 8040 (4"), 8060 (6"):

1. Plaats de centreerring (13) in z'n groef.
2. Zet voorzichtig het filterelement (06) met de ring in het filterhuis (14), draai voorzichtig totdat de centreerring onder een nok zit en plaats het dekselrubber (05) goed op het filterhuis.

Plaats het deksel (03).

Controleer of het spoelkraantje (09) correct op het laagste punt is geplaatst.

Plaats de knevel (01+02) en draai het goed aan of plaats de bouten en draai ze kruislings aan.

## Opmerkingen:

Wanneer het filter te vaak verstopt raakt, controleer dan de spui-installatie en/of dicht een opening in de wervelplaat.

Automatisch afspuien is mogelijk met meerdere filters tegelijk.

De capaciteit wordt niet beïnvloed door het afspuien.

Spoel niet terug - het gas in het element zal dan scheuren!

Wanneer een haren borstel de vuildeeltjes niet van het element verwijdert, dompel dan het element in een zuur/alkalische oplossing. Laat de oplossing enkele minuten inwerken en reinig het element dan grondig.

## Onderhoud:

Elk filter is voorzien van deze handleiding met onderhouds-, installatie- en bedieningsinstructies.

Controleer het element elke 2-3 weken op beschadigingen; indien het beschadigd is, vervang het dan direct.

Doe een laagje vet op de draad van het spindel (01) of op de bouten.

Elke beschadiging aan de beschermende coating moet direct gerepareerd worden.

Vóór het aanbrengen van de beschermende verf eerst de beschadigde plek grondig schoonmaken met een staalborstel.

## Onderdelentekening:

Bij bestelling het micronage vermelden. Model 8060 (6") is voorzien van een met bouten vastgezet deksel.

Gericht op voortgaande verbetering, behouden wij ons het recht voor om specificaties te veranderen zonder kennisgeving vooraf.



UVAR

Wijzigingen en/of zelffouten voorbehouden