

## Algemene instructies:

Dit filter is ontworpen en gemaakt om aan de hoogste eisen van kwaliteit en afwerking te voldoen. De UDI® AZEZ filter is een automatisch zelfreinigend filter dat wordt ingezet in de proces- en afvalwaterzuivering. De automatische reiniging maakt een continue en kwalitatieve waterlevering mogelijk.

## Werking:

In het voorfilter worden grove delen afgevangen om het fijnfilter te beschermen en het reinigingsproces te garanderen. Op het fijnfilter vormt zich een filterkoek van afgevangen vuil, welke in de spoelfase van het filterelement wordt afgezogen. Een maximum ingesteld drukverschil (0,5 bar) of timer, start de spoelcyclus waarbij de spuikraan wordt geopend en de spoelrotor met nozzle spiraalsgewijs langs het gehele filteroppervlak wordt bewogen. Het filterproces wordt hierbij niet onderbroken.

## Installatie:

Het filter kan in elke positie geplaatst worden. De horizontale stand heeft de voorkeur voor gemakkelijk onderhoud en serviceverlening. Installeer het filter met de pijl op het huis, wijzend met de stoomrichting mee. De maximale druk is 10 bar. Een druk-ontlastklep moet vóór het filter worden gemonteerd wanneer de druk niet voldoende onder controle is. De pijp van de drukbron naar het filter moet groter of gelijk zijn aan de inlaat van het filter. Inlaat en uitlaat servicekleppen kunnen geïnstalleerd worden om een goed onderhoud toe te laten.

Monteer een bypassklep wanneer een constante toevoer van water tijdens het onderhoud nodig is. Wanneer er meer dan één filter wordt geïnstalleerd, laat dan genoeg ruimte tussen de eenheden om het onderhoud te vergemakkelijken. Voorzie elke spoelkraan van een afvoerleiding, waarbij een minimum aan tegendruk wordt ondervonden. Een manometer op de in- en uitlaat geeft een snelle visuele controle van de werkdruk en het drukverschil.

**Let op dat bij ingebruikname, ter voorkoming van schade, de spoelmotor de goede richting opdraait, zodat deze door het juiste eindcontact wordt omgeschakeld.**

## Bediening:

De inlaatklep moet traag geopend worden, zodat de druk in het filter opgebouwd kan worden. Controleer op lekken en verhelp deze indien aanwezig. Wanneer de inlaatdruk hoger is dan 2 bar, mag de uitlaatklep traag geopend worden. Start handmatig een spoelcyclus door de desbetreffende knop op de elektrische bedieningskast in te drukken en volg de beweging van het afzuigstelsel. De minimale spoeltijd is de looptijd van de spoelmotor van het ene naar het andere eindcontact. De spoelfrequentie wordt bepaald door de tijd die nodig is om het maximale drukverschil van 0,5 bar te bereiken. Normale werkingstoestand is verkregen wanneer het drukverschil over een schoon filter minder is dan 0,2 bar.

## Opmerking:

Gericht op voortgaande verbetering, behouden wij ons het recht voor om specificaties te veranderen zonder kennisgeving vooraf.

Type	Eenheid	715302	715303	715304	715306	715308	715310	715312	715314
Aansluiting	Inch	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"
Capaciteit *	m <sup>3</sup> /h	25	40	80	150	300	400	470	550
Max. druk	bar	10	10	10	10	10	10	10	10
Werkdruk	bar	8	8	8	8	8	8	8	8
Spoeldruk min.	bar	2	2	2	2	2	2	2	2
Spoelcapaciteit	m <sup>3</sup> /h	8	8	10	10	12	12	14	14

\* zie onze toepassingsrichtlijn voor UDI automatische filters.

1) bij bestelling het gewenste micronage vermelden. Keuze uit: 400, 300, 200, 130, 100 en 80 mic.

2) op aanvraag verkrijgbaar: 50, 30, 25 en 10 mic.



**Onderhoud:**

Elk filter is voorzien van deze handleiding met installatie-, bedienings- en onderhoudsinstructies. Elke beschadiging van de beschermende coating van het filter moet direct gerepareerd worden. Vóór het aanbrengen van de beschermende verf moet de beschadigde plek goed schoongemaakt worden met een staalborstel.

**Maak het filterdeksel niet open of draai het niet aan terwijl het filter in gebruik is of onder druk staat.**

**Periodiek reinigen:**

Start handmatig een spoelcyclus en controleer de goede werking van het filter. Open het filter één of twee keer per jaar, aan het begin of einde van een seizoen of als de spoelfrequentie sterk toeneemt door onvoldoende reiniging. Stop de toevoer naar het filter. Indien gemonteerd sluit de afsluiters bij de in- en uitlaat van het filter. Laat de druk in het filter ontsnappen en open het deksel door de bouten gelijkmatig los te nemen. Controleer het inwendige van het filter en de lagering van de spoelrotor. Maak de afdekkap (13) open, maak de asverlenging (15) los van de aandrijftras (17) dmv de aandrijfpin (22) uit de aandrijftras te halen. Open luik (9) en trek daarna de spoelrotor (2) voorzichtig uit het filterhuis. Hierna kan het filterelement uit het filterhuis gehaald worden. Het grove voorfilter, het fijnfilter en de centreerplaat zijn aan elkaar bevestigd. Controleer en reinig het groffilterscherm, verwijder ook de grove vuildelen uit het filterhuis. Controleer en reinig het fijnfilterelement grondig met schoon water en een borstel om deeltjes te verwijderen (GEBRUIK GEEN STAALBORSTEL). Wanneer een haren borstel de vuildeeltjes niet van het element verwijdert, dompel dan het element in een zuur of alkalische oplossing.

Laat de oplossing enkele minuten inwerken en reinig het element dan grondig.

Om het handmatig reinigen van het element te vergemakkelijken is mogelijk om de centreerplaat los te maken van het element.

Dit kan door de O-ring voorzichtig van het filterelement te halen. Hieronder zitten de schroeven waarmee de centreerplaat aan het filterelement vast zit.

Controleer of het filterelement intact en onbeschadigd is, vervang het anders direct.

Reinig het vingerfilter van de ▲P-schakelaar en de afsluiter.

**Assemblen:**

Smeer niet-agressief vet op de rubber ringen aan het filter en de spoelrotorgeleiding. Plaats voorzichtig het filterelement druk het element op de juiste plaats en plaats daarna de spoelrotor terug. Maak de aandrijftras vast aan de spoelrotor. Monteer het deksel en de spoelrotorgeleiding. Doe wat vet aan de bouten, draai deze geleidelijk aan en centreer het deksel mbv de centreerbusjes voor de bouten. Controleer de elektrische/mechanische aandrijving en smeer elke 3 maanden wat vet aan de spindel. Stel het filter weer in bedrijf (zie bediening).

**Voorwaarden & aansturing AZEZ:**

Geadviseerde werk/spoeldruk van minimaal 3 bar.

**Elektrische aansluitpunten:**

- Spoelmotor: 220/380 V – 3 fase – 0,25 KW
- 2x eindcontact
- 1x spuiafsluiter 24VAC
- 1x deltaP-schakelaar (vrij contact)
- eventueel pompstart

**Voorwaarden voor besturing:**

DeltaP-schakelaar schakelt bij het bereiken van het ingestelde drukverschil. Na ± 10 seconden vast, dan doorzetten. Spoelmotor starten, zowel links als rechts om tussen de eindcontacten. (Van eindcontact naar eindcontact is éénmaal gereinigd.) Gelijktijdig spuiafsluiter 24VAC bekrachtigen en een eventuele pompstartoverbrugging vasthouden. Het filter spoelt nu ± 20 seconden en is schoon!

Optie: Tevens kan een ander commando het verdere van de installatie, al naar gelang: onderbreken, aansturen cq. naar wens beïnvloeden.



### Toepassingsrichtlijn voor UDI Automatisch filter AZEZ

Voor de keuze van het juiste automatische filter is het belangrijk om met een aantal variabelen rekening te houden. Wat is de herkomst van het te gebruiken water, is het relatief schoon – regenwater – of is het vervuild – drainwater. Vervolgens is de toepassing van het gefilterde water van belang, is het voorfiltratie voor een ontsmetter of wordt het toegepast voor buitenberekening. De tabel hieronder kan gebruikt worden als richtlijn voor de keuze van het juiste AZEZ filter. E.e.a. is gebaseerd op een gemiddelde vuilbelasting welke de spoelfrequentie zal bepalen.


Bij vragen raadpleeg vrijblijvend uw leverancier!

Al onze adviezen zijn vrijblijvend en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen van de door ons verstrekte adviezen.

AZEZ - Maximale flow in m <sup>3</sup> /h					
Filter mic.	80	100	130	200	300
Toepassing>> Filter	Vorraden Ontsmetters	Druppelbev. Capillair	Druppelbev. Bereg.< 1,3mm	Berekening 1,3 – 1,8 mm	Buitenbereg.>1,8 Spoelwater
2"	20	22	23	25	25
	15	17	18	20	22
3"	35	36	38	40	40
	25	28	32	35	40
4"	70	75	78	80	80
	50	55	60	70	80
6"	110	130	140	150	150
	80	90	100	110	120
8"	180	230	250	300	300
	100	120	140	160	200




# Handleiding AZEZ – Hydraulisch schema

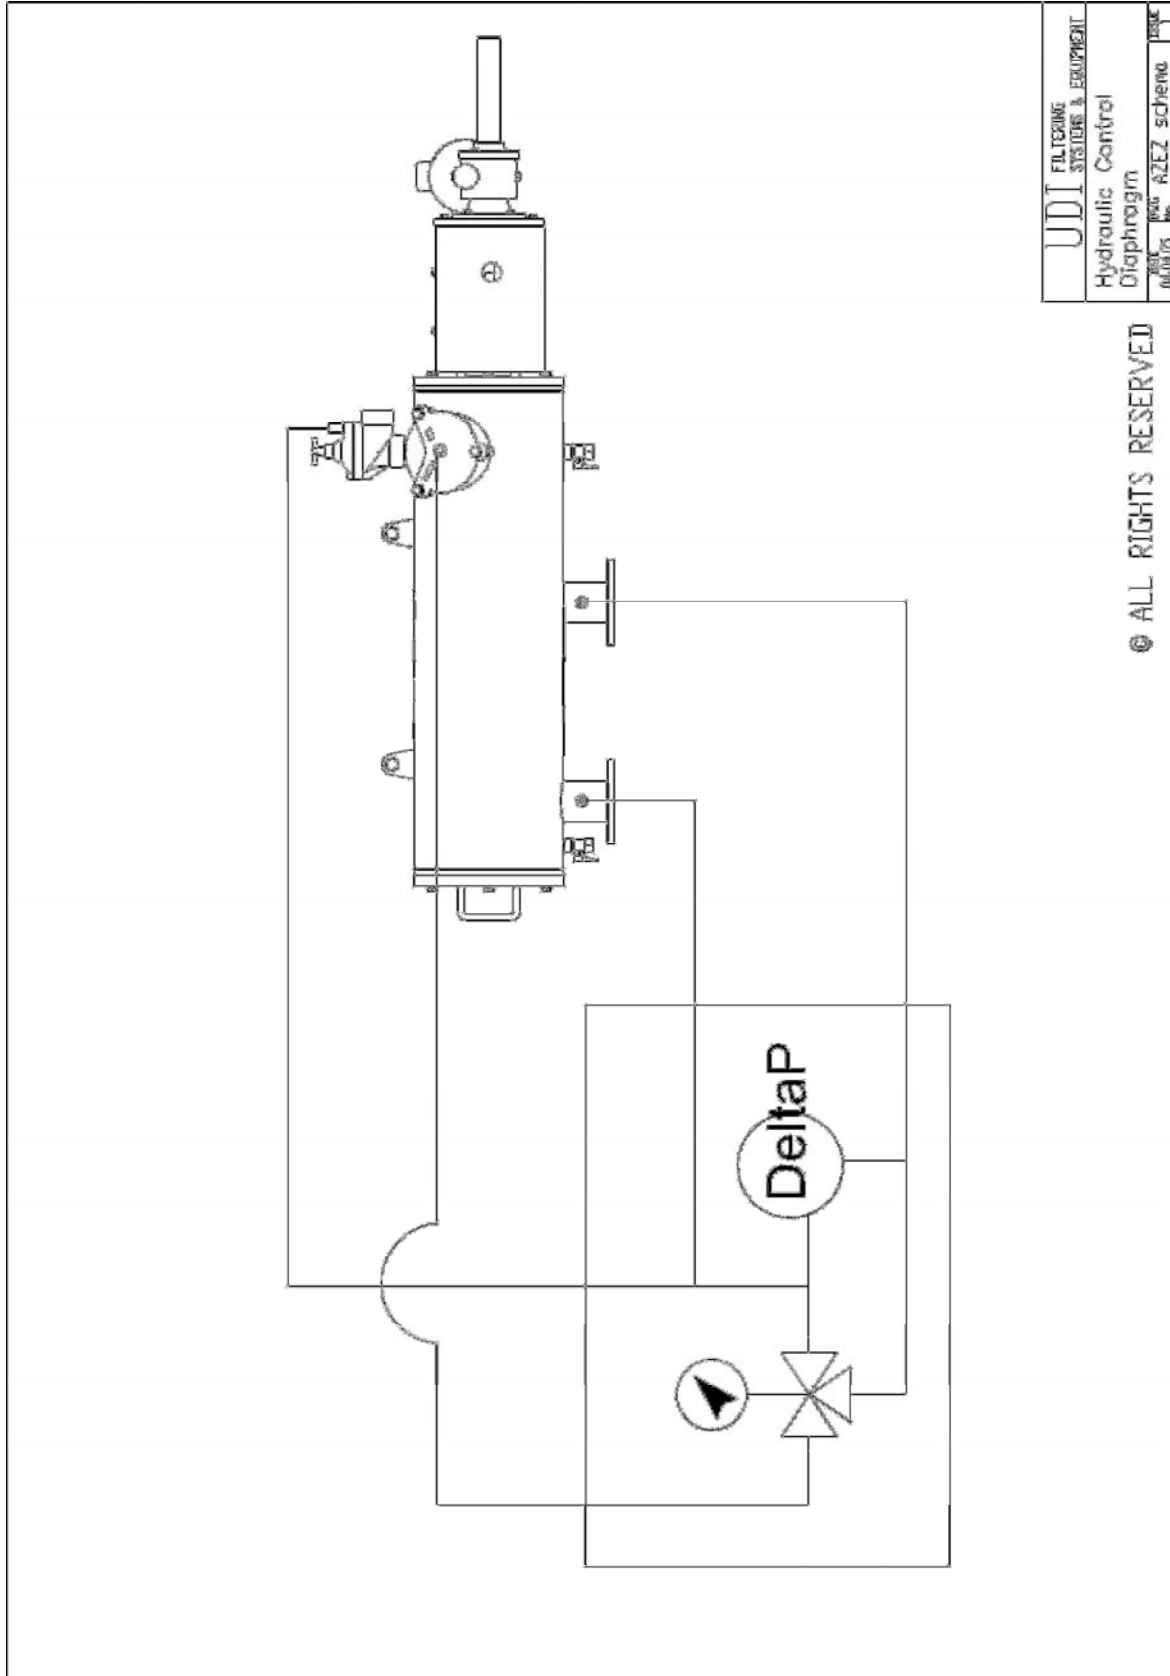

# Handleiding

## AZEZ – Elektrisch schema

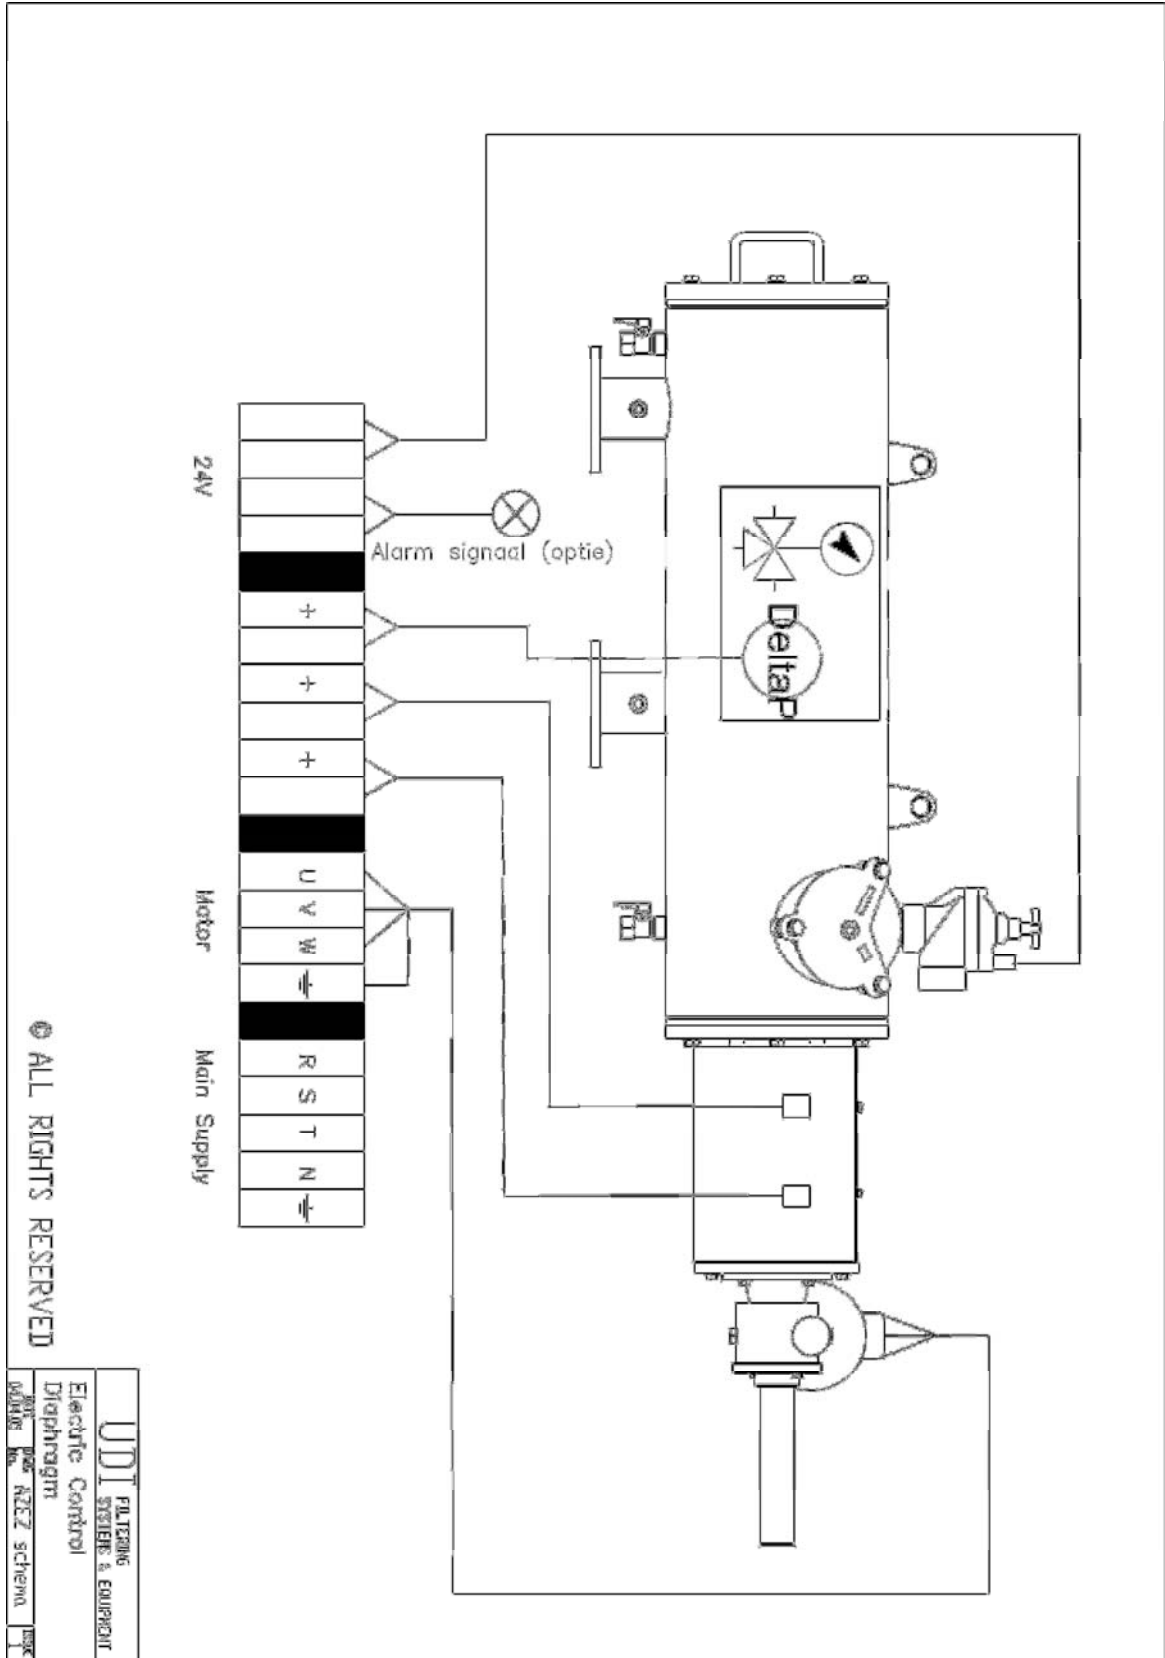

**UVAR**

Wijzigingen en/of typfouten voorbehouden